I-O DATA

LANDISK HDL-GXシリーズ

Windows版 B-MANU200376-03 セットアップガイ



本紙をお読みになる前に、別紙【必ずお読みください】もご覧ください。 Mac OSで設定される場合は、別紙【Mac OS版セットアップガイド】をご覧ください。 お使いのパソコンにLANインターフェイスがあり、正しく動作していることをご確認ください。

ネットワークに導入する

●本製品をネットワークに導入する手順 について説明します。





ネットワーク内のパソコン、ルーター、アクセスポイントなどが正常に 動作していることを確認してください。



ネットワークにつなぐ

本製品のLANポートに添付のLANケーブルを接続し、もう一方をネットワーク機器に接続します。





電源を入れる

- 本製品の電源ケーブルをコンセントに接続します。
- 2 本製品前面の電源ボタンを、「ピッ」と音が鳴り[POWER] ランプが点灯するまで押します。





●動作中に本製品のシャットダウンを完了せずに、電源ケーブルを抜い たり、スイッチ付きACタップのスイッチをOFFにするなどして電源 を切らないでください。故障の原因になったり、データが消失する恐 れがあります。

の電源を入れると、正しくネットワークに参加できなくなります。

本製品に固定の IPアドレスを設定する場合 ネットワーク内にDHCPサーバーとなるネットワーク機器が無い場合、本製品をお使いのネットワークで使用しているIPアドレスに合っ た固定のIPアドレスに設定する必要があります。

パソコンを起動します。

2 添付CD-ROMをパソコンにセットすると自動で画 面が表示されますので、[Magical Finder起動]を クリックします。

STATUSランプを確認する

1 STATUSランプが緑色で点滅し、約90秒ほどで

STATUSランプが緑色で

点灯している

これで、本製品を使用できる準備は整いました。

LANDISKの名前をご確認ください。

すでにネットワーク内で弊社製LANDISKをお使いになっている場

"LANDISK"となっている場合には、本製品の[LANDISKの名

前]を別の名前(例:LANDISK1など)に変更する必要があります。

設定は、添付ユーティリティ「Magical Finder」にて行います。 ①本紙右下の【本製品に固定のIPアドレスを設定する場合】の

し、[OK]ボタンをクリックします。 ※他の設定は変更する必要はありません。

LANDISKの基本設定

LANDISKの名前 ワークグループ LANDISKのIPアドレスの設定

へ 〉次のIPアドレスを使う(S):

このコンピュータのIPアドレス ネットワークインターフェイス: IPアドレス: サブネットマスク:

デフォルトゲートウェイ

閉じてください。

以上で設定終了です。

合で、そのLANDISKの[LANDISKの名前]の設定が出荷時設定の

①~⑤の手順を参考に、「Magical Finder」を起動します。 ②[LANDISKの名前]を"LANDISK1"など別の名前に変更

③[OK]ボタンをクリックします。 ④[Magical Finder]の[閉じる]ボタンをクリックして、画面を

①[LANDISK1]などに変更

②クリック

キャンセル

続きは左下の【本製品にアクセスする】をご覧くだ

本製品を導入するネットワーク内にすでに弊社製


LANDISK*をお使いになっている場合は、既存の

**HDL, HDL-W, HDL-F, HDL-G, HDL-AV, HDL-GW, HDL-GZ、HDL-GX、HDL-GXR、HDL-GT、HDL-GTR

緑色で点灯します。

以上でセットアップは完了です。


※自動で画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ]を開き CD-ROMをダブルクリックしてください。 I-O DATA クリック LANDISI O Magical Finder起動 ● サポートソフトインストール ▶ ●困ったときには▶

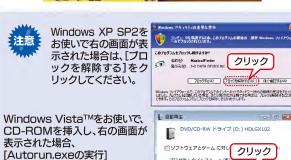

[Autorun.exeの実行] をクリックしてください。

右の画面が表示された場合、

●ユーザー登録

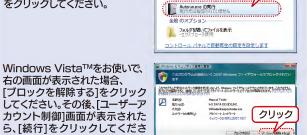

自動で本製品が検索されます。 設定したい本製品の[IP設定]ボタンをクリックします。



本製品が見つからない場合は…

- ●30秒ほど待ってから、[情報の更新]ボタンをクリックし てください。 ●セキュリティー関連のソフトウェアのファイヤウォール機能
- を一部解除すると動作する場合があります。一時的にセキ ュリティー機能を解除してご確認ください。 詳しくはセキュリティー関連のソフトウェアメーカーにお 問い合わせください。

●本製品が正しくネットワークに接続されていることをご確 認ください。

☑ 何も入力せずに[OK]ボタンをクリックします。

🗷 Login Password ログインパスワードを入力してください OK キャンセル

点滅している DHCPサーバーよりIPアドレスを取得できない 状態です。 右下の【本製品に固定のIPアドレスを設定する場

STATUSランプが赤く



合】をご覧ください。

ネットワーク内にDHCPサーバーがない場合、 [STATUS]ランプは赤く点滅します。

ネットワーク内にDHCPサーバーがあるのに点滅している場合は、 以下の手順を行ってみてください。

①いったん、本製品の[電源]ボタンを押して本製品の電源を切 ります。(裏面「電源を切るときは・・・」参照) ②DHCPサーバーが正しく動作していること、本製品とネット ワーク機器がLANケーブルで正しく接続されていることを

③[電源]ボタンを押して、再度本製品の電源を入れます。

※DHCPサーバーがあるかどうかの確認方法については、別紙【必ずお読みください】裏面の【パソコンのIPアドレス】の項をご覧くださ

本製品にアクセスする

Windows XPの場合

● [スタート]をクリックし、[マイネットワーク]を右ク リック後、表示された[コンピュータの検索]をク リックします。



2 [コンピュータ名]に 「landisk」※と入力し、 [検索]ボタンをクリック します。 ※本製品の[LANDISKの名前]を 変更した場合は、変更した名前を

入力してください。




(3) [HDL-GX series(Landisk)]が検索されますので、 ダブルクリックします。



1台しかないはずのLANDISKが2つ表示された場合・・・・ Windows XPから、本製品のコンピュータ名で検 索を行った場合、2つのLANDISKが発見されるこ これは、本製品が使用しているファームウェアによる 仕様となります。なお、2つのうちどちらからでもアク

セスは可能です。 4 [disk] フォルダをダブルクリックすると、 LANDISKの使用可能なフォルダが開きます。



「landisk」が検索されない

●セキュリティ関連のソフトウェアのファイヤウォール機能 を無効にすることで検索される場合があります。詳しくは、 セキュリティ関連のソフトウェアメーカーにお問い合わせ

●本製品背面の[ACT/LINK]ランプが点灯していることを ご確認ください。ランプが消灯している場合は、LANケー ブルが正しく接続されていることをご確認ください。 ●(Windows XP/2000の場合)

本製品のIPアドレスで検索できるかご確認ください。 ※本製品のIPアドレスは、[Magical Finder]画面で確認することができます。(右の【本製品に固定のIPアドレスを設定する場合 合]の3 画面の一覧項目内の[IPアドレス])
●Windows Vista™の場合

本製品のIPアドレスでアクセスできるかご確認ください。 ※本製品のIPアドレスは「MagicalFinder」画面で確認すること ができます。[MagicalFinder]画面で192.168.0.200と表示されている場合は、スタートをクリックし、[検索の開始]をクリック後、「¥¥192.168.0.200」と入力し[Enter]キーを

Windows Vista™の場合

[スタート]をクリックし、[検索の開始]をクリック後、 「¥¥landisk」*と入力し、[Enter]キーを押します。 ※本製品の[LANDISKの名前]を変更した場合は、変更した名前を入力し



[disk]フォルダをダブルクリックすると、 LANDISKの使用可能なフォルダが開きます。 🛶

Windows 2000/Me/98の場合

※画面はWindows 2000での例です。

● デスクトップ上にある[マイネットワーク] (または) [ネットワークコンピュータ])アイコンを右クリック して、[コンピュータの検索]をクリックします。



(2) [コンピュータ名] に[landisk]*と入力し、

[検索開始]ボタンをクリックします。 ※本製品の[LANDISK ファイル(E) 編集(E) 表示(V) お気に入り(A) の名前]を変更した場合は、変更した名前を ・ 国 ②検索 日フォルダ ③ ②新規(N) ② プパュータ条位 「landisk」と入力 (クリック

(3) [Landisk]が検索されますので、ダブルクリック します。



4 [disk]フォルダをダブルクリックすると LANDISKの使用可能なフォルダが開きます。



●長期間使用しない場合は、電源ケーブルをコンセントか ら取り外しておくことをおすすめします。 ●本製品を使用中にデータなどが消失した場合でもデータ などの保証は一切致しかねます。ハードディスクは消耗品 です。故障に備えて定期的にバックアップをお取りくださ

[LANDISKの名前][ワークグループ]を確認後、 お使いのネットワークに合わせたIPアドレスを設

定後、[OK]ボタンをクリックします。

「Magical Finder - IPアドレス設定 ①確認・設定 図 LANDISK LANDISKの名前 ②チェック ○ IPアドレスを自動的に取得する(Q ・ i太のIPアドレスを使う(S)

WORKGROUP ③設定 このコンピュータのIPアドレス ネットワークインターフェイス: IPアドレス: 画面内のアドレスは 設定例です。 デフォルトゲートウェイ 【④クリック】

ネットワーク上([マイネットワーク]あるいは[ネットワーク コンピュータ]など)に表示される本製品の名称です。 ※変更する場合は、必ずメモしてください。 ※数字やハイフン(-)で始まる名称は使用できません。

LANDISK

ワークグループ

本製品を導入するネットワーク内にす でに弊社製LANDISK*をお使いにな っている場合は、既存のLANDISKの 名前をご確認ください。

**HDL, HDL-W, HDL-F, HDL-G, HDL-AV HDL-GW、HDL-GZ、HDL-GT、HDL-GTR、 HDL-GX、HDL-GXRの各シリーズ

すでにネットワーク内で弊社製LANDISKをお使いに なっている場合で、そのLANDISKの[LANDISKの名 前]の設定が出荷時設定の"LANDISK"となっている 場合には、本製品の[LANDISKの名前]を別の名前 (例:LANDISK1など)に変更する必要があります。

■設定例 1台目のLANDISKの名前 「LANDISK」 2台目のLANDISKの名前 [LANDISK1]など

"ワークグループ"はパソコンの"ワークグループ名"と 一致しなければなりません。(パソコンのワークグルー

ただし、ワークグループの名前が一致していない場合 でも本製品にアクセスすることは可能です。 画面下の「■このコンピュータのIPアドレス」内の 「IPアドレス」を参考に、末尾の値がパソコンや他の

IPアドレス ネットワーク機器と重複しない値に設定します。 サブネット マスク 画面下の「■このコンピュータのIPアドレス」内の

プ名を確認してください。)

「サブネットマスク」と同じ値を設定します。 画面下の「■このコンピュータのIPアドレス」内の デフォルト 「デフォルトゲートウェイ」と同じ値を設定します。 ゲートウェイ

※値が表示されていない場合は設定を空欄にします。 ●本製品のIPアドレスは、設定用パソコンのIPアドレスと同

●設定用パソコンのIPアドレスの確認方法は、別紙【必ずお 読みください】裏面の【パソコンのIPアドレス】もご覧くだ

じサブネット上に設定してください。

6 [OK]ボタンを クリックします。 ! 設定の反映を行います。完了までに30秒程度かかります

🕜 🕄 の画面に戻りますので、[閉じる]ボタンをクリッ クします。

以上でIPアドレスの設定は終了です。 この後、左の【本製品にアクセスする】をご覧ください。

その他の使い方

次のようなことをしたい場合は、本製品のWeb設定画面内のオンラインマニュアルをご覧くださ い。(以下の【オンラインマニュアルの見かた】をご覧ください。)

- ●共有を作成したり、アクセス権を設定する
- ●ハードディスクやプリンタを増設する
- ●バックアップする
- ●弊社製AVeL LinkPlayerで利用する
- ●ミラーリング機能を利用する
- ●MSドメイン機能を利用する
- ●FTPサーバーとして使用する ●出荷時設定に戻す
- ●その他、疑問やトラブルがあった場合

オンラインマニュアルの見かた

※オンラインマニュアルは設定画面内にあります。 ※弊社ホームページ上にも最新のオンラインマニュアルを公開しておりますので、ご利用ください。 http://www.iodata.jp/support/product/hdl-gx/


以下の【設定画面の開き方】 ① ~ ③ を参照して、起動メニュー画面を開きます。[オンライン マニュアルを開く]ボタンをクリックすればオンラインマニュアルが表示されます。

設定画面の開き方

パソコンに添付CD-ROMをセットすると自動で画 面が表示されますので、[Magical Finder起動]を クリックします。 ※自動で画面が表示されない場合は、[マイコンピュータ]を開き CD-ROMをダブルクリックしてください。

I-O DATA クリック Magical Finder起動



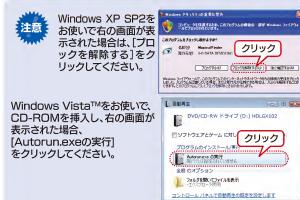

Windows Vista™をお使いで、 右の画面が表示された場合、 [ブロックを解除する]をクリック してください。その後、「ユーザーア カウント制御]画面が表示された ら、[続行]をクリックしてくださ



2 自動で本製品が検索されます。 [ブラウザ]ボタンをクリックします。



(3) しばらくすると、設定画面の起動メニュー画面が表示 されます。 [管理者用設定ページを開く]ボタンをクリックしま す。




△ 以下の画面が表示されます。何も入力せずに[OK]ボ タンをクリックします。



設定画面が表示されます。 この画面から各種設定を行うことができます。





※本紙に掲載されていない疑問やトラブルについては、CD-ROM内の【困ったときには】もご覧ください。 CDメニューの【困ったときには】→【読む】を順にクリックすれば表示されます。

ランプが正常に点灯しない

●[STATUS]ランプが赤色点滅したままの場合

→DHCPサーバーが正常に動作していることを確認して本製品の電源を入れ直してください。 DHCPサーバーを使用していない場合、または、DHCPサーバーを使用している環境でもランプが赤く点滅したままの場合は、表面【本製品に固 定のIPアドレスを設定する場合】をご覧ください。

DHCPサーバーがあるかどうかの確認方法は、別紙【必ずお読みください】裏面【DHCPサーバーの確認方法】をご覧ください。 →LANケーブルが正しく接続されていることをご確認ください。

●[POWER]ランプが点灯しない場合

●背面の[ACT/LINK]ランプが点灯しない場合

→電源ケーブルが正しく接続されていることをご確認ください。

→LANケーブルが正しく接続されていることをご確認ください。

設定画面が開けない

原因 接続が正しく行われていない

本製品の電源が入っているか([POWER]ランプが点灯しているか)、接続ケーブルがLANに接続されているか、背面の[ACT/LINK]ラ ンプが点灯または点滅しているか、確認してください。 (パソコンを接続しているポートのランプが点灯または点滅していることも確認してください。)

セキュリティ関連のソフトウェアが制限している

セキュリティ関連のソフトウェアのファイヤーウォール機能を無効にすれば、開ける場合があります。詳しくは、セキュリティ関連のソフトウ ェアメーカーにお問い合わせください。

本製品の設定終了後に、ファイヤーウォール設定を戻していただいても結構です。 DHCPサーバーがあるかどうかわからない

別紙【必ずお読みください】裏面の【パソコンのIPアドレス】下【DHCPサーバーの確認方法】の個所を参照してください。

WindowsからアクセスできるのにMac OSからアクセスできない

原因 [AppleShareネットワーク ファイル共有]設定が有効になっていない

Mac OSでお使いになる場合は、本製品の[AppleShareネットワークファイル共有]設定を有効にする必要があります。 設定画面を開き、[管理者用設定ページを開く]の[詳細メニュー]→[ネットワーク]→[共有サービス設定]を開き、[AppleShareネット ワークファイル共有]を有効(チェック)にしてください。(設定画面の開き方については、左の【設定画面の開き方】をご覧ください。)

電源を入れると、STATUSランプとeSATAランプが点滅し、ブザーが鳴り続けている


原因 内蔵ドライブとeSATAドライブのミラー情報に異なる点がある

対応については、CD-ROM内の「困ったときには」内【ミラーリングで使用時のトラブル】をご参照ください。

CD-ROM内「困ったときには」の見かた

添付CD-ROM内には、本紙に記載されていない質問やトラブルについて記載されています。以下の手順で見ることができ ます。

1)添付CD-ROMをCD-ROMドライブにセットしま (2)表示されたメニューの[困ったときには]→[読む]を順に クリックすれば表示されます。



①下の画面が表示されます。 [OK]ボタンをクリックしてください。 ⇒オンラインマニュアルや「困ったときには」 が表示されます。

> STORY OF POWER CAN THE MENT OF STATE OF THE クリック メニニニ

②この場合、一部の機能が正しく動きません。 情報バーをクリックし、表示された[ブロックされている コンテンツを許可]をクリックしてください。 ⇒オンラインマニュアルや「困ったときには」 が正しく動きます。

①クリック はないよう、Internet Explorer で制限されています。オブションを表示するパナ、デスタルス フロックではいるコンテーツを注意し ②クリック / 情報バーのヘルプ(出

③下の画面が表示された場合は、[はい]ボタン をクリックします。 スクリプトや ActiveXコントロールなどのアクティブ コンテンツは行立ちますが、コンピュータに問題を起こすものもあります。


クリック

便利な使い方: ネットワークドライブの割り当て方法


本製品をネットワークドライブに割り当てれば、[マイコンピュータ]上から簡単にアクセスできるよう になります。

- ① 表面の【本製品にアクセスする】の手順 ① ~ ②を行います。
- (2) [disk] フォルダを右クリックし、表示されたメニューの[ネットワークドライブの割り当て]をク リックします。


▼Windows XPの場合

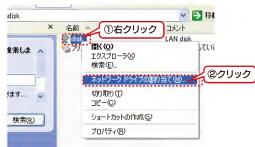

▼Windows Vista™の場合

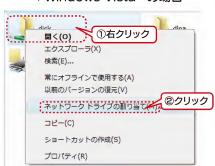

るットワークドライブを割り当てます。 ①[ドライブ]にて本製品に割り当てる文字を選びます。(画面例では、Lを選択しています。) ②[ログオン時に再接続する]にチェックを付けます。 ③[完了](または[OK])ボタンをクリックします。

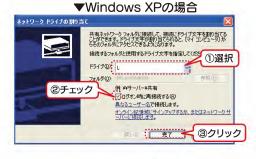

ドライブの割り当てが完了すると、割り当てられた ドライブのウィンドウが表示されます。



4 [マイコンピュータ]を開いて、割り当てられたドライブが認識されていることをご確認ください。 ネットワークドライブは、パソコンのハードディスクと同様にアクセスできます。

▼Windows XPの場合

ネットワーク ドライブ (L:) (HDL-GX series (Landisk) () disk ▼Windows Vista™の場合

disk (¥¥landisk) (L:)

空き領域 679 GB/686 GB



デジカメやUSBメモリーの 内容をコピーする

前面のUSBポート1に接続したデジカメやUSBメモリー の内容を、本製品の内蔵ハードディスクやUSBポート2や eSATAポートに接続したハードディスクにコピーするこ とができます。

次の例では、内蔵ハードディスク内の[disk]フォルダに、 USBポート1に接続したUSBメモリーの内容をコピーし た場合を説明しています。



本製品出荷時にはコピー先として、内蔵ハードディ スク内の[disk]フォルダが設定されています。 USBポート2やeSATAポートに接続したハード ディスクにコピーする場合は、あらかじめ本製品の 設定画面でコピー先を変更しておく必要がありま

設定方法は、オンラインマニュアルの【デジカメや EasyDiskのデータコピー方法】の個所をご覧く

対応デジカメ・USBメモリー

- 応していること

http://www.iodata.jp/

●デジカメの場合、USBマスストレージクラスの転送に対 ●FATフォーマットになっていること ※最新の対応機器については、弊社ホームページをご覧ください。

● 前面のUSBポート1にデジカメやUSBメモリーを 接続し、USB1ランプが点灯することを確認します。



※コピー先としてハードディスクを 接続した場合はUSB2またはeSATA ランプの点灯も確認します。

② [コピー]ボタンを"ピッ"と音が鳴るまで押します。



3 コピー中は、STATUSランプが点滅します。 "ピッピッピッ"と鳴り、点滅が点灯に変わったらコピー 完了です。



グランカメまたはUSBメモリーを、USBポートから取 り外します。

コピーしたファイルは、コピー先ハードディスクのdisk共有 の[quickcopy] フォルダに、コピーした日時のフォルダで 保存されます。(例:2006年2月17日19時28分37秒の 場合、[20060217-192837])

電源を切るときは…





●増設ハードディスクやプリンタがある場合は、 上記1~2にて本製品の電源OFF⇒増設 注意 ハードディスクやプリンタの電源をOFFの順で 電源を切ってください。 ●長期間使用しない場合は、電源ケーブルをコン

セントから外しておくことをおすすめします。

シャットダウンを開始します。 本製品前面のSTATUSランプ(緑色)をご確認ください。



しています。 しばらくお待ちください。

③ シャットダウンが終了すると、自動的に電源が 切れ、POWERランプが消灯します。

